

Bedienungsanleitung NEOLOG DQ

Wechsel der Anzeigart

Mit der NEOLOG DQ haben Sie die Möglichkeit zwischen 3 Anzeigarten auszuwählen:



Darstellung der Zeit als Menge, Darstellung der Zeit mit Zahlen im 12- oder 24-Stunden-Modus (fig. 1 bis fig. 3). Drücken Sie den rechten Knopf, um die Zeitdarstellung zu ändern. Je nach Anzeigart werden die zusätzlichen Informationen "AM" oder "PM" bzw. "12" oder "24" für kurze Zeit am unteren Rand des Displays eingeblendet.

Hintergrundbeleuchtung

Durch Drücken des linken Knopfes wird die Hintergrundbeleuchtung für vier Sekunden aktiviert (fig 4).

Sleep-Modus

Drücken Sie beide Knöpfe gleichzeitig, um das Display aus- bzw. einzuschalten (fig. 5). Trotz ausgeschaltetem Display läuft die eingestellte Uhrzeit weiter.

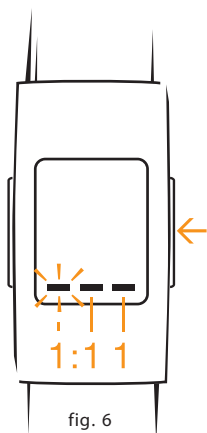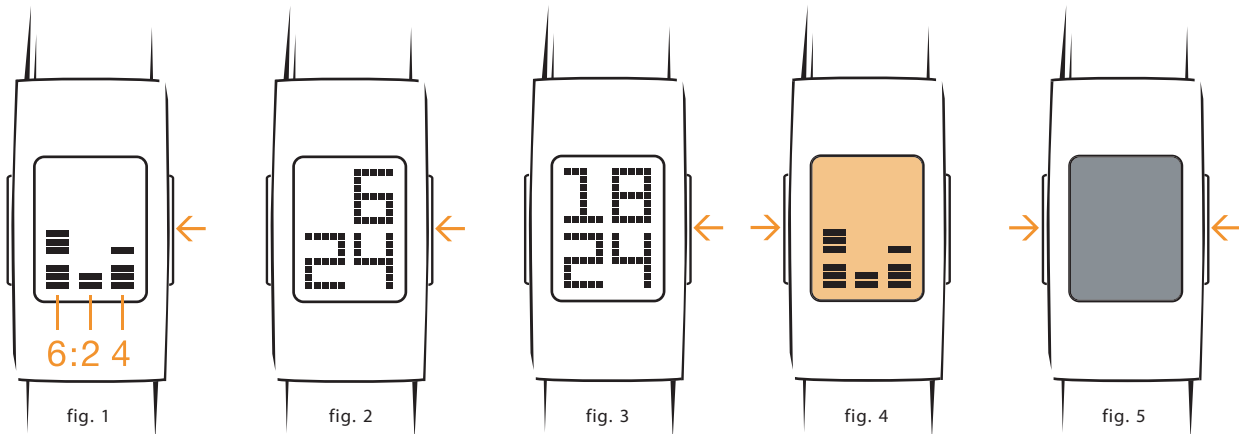


Einstellung der Uhrzeit (Falls Ihre Uhr auf Mengendarstellung eingestellt ist)

Halten Sie den rechten Knopf gedrückt, bis die Uhrzeit 1:11 erscheint und der Stundenbalken blinkt (fig. 6). Die Stundeneinstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. Während der Einstellung wird je nach eingestellter Stunde "AM" bzw. "PM" am unteren Rand des Displays eingeblendet.

Zum Einstellen der Zehnerminuten halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Zehnerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Zehnerminute angezeigt wird.

Zum Einstellen der Einerminuten halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Einerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Einerminute angezeigt wird. Um den Einstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den rechten Knopf, bis die eingestellte Zeit angezeigt wird ohne zu blinken. Die nicht sichtbaren Sekunden werden dadurch automatisch auf null gesetzt.

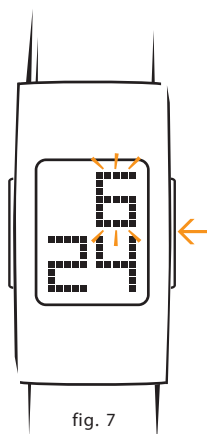

Einstellung der Uhrzeit (Falls Ihre Uhr auf Zahlendarstellung eingestellt ist)

Halten Sie den rechten Knopf gedrückt, bis die Stunde der Uhrzeit blinkt (fig. 7). Am unteren Rand des Displays wird je nach Anzeigart "12" oder "24" eingeblendet. Während der Einstellung im 12-Stunden Modus wird zusätzlich je nach eingestellter Stunde "AM" bzw. "PM" am unteren Rand des Displays eingeblendet. Die Stundeneinstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird.

Zum Einstellen der Zehnerminuten halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Zehnerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Zehnerminute angezeigt wird.

Zum Einstellen der Einerminuten halten Sie erneut den rechten Knopf gedrückt, bis die Anzeige der Einerminuten blinkt. Die Einstellung erfolgt durch kurzes Drücken des rechten Knopfes, bis die gewünschte Einerminute angezeigt wird. Um den Einstellungsmodus zu verlassen, drücken Sie den rechten Knopf, bis die eingestellte Zeit angezeigt wird ohne zu blinken. Die nicht sichtbaren Sekunden werden dadurch automatisch auf null gesetzt.